


**INSTRUKCJA MONTAŻU  
MOSKITIERY PLISOWANEJ**

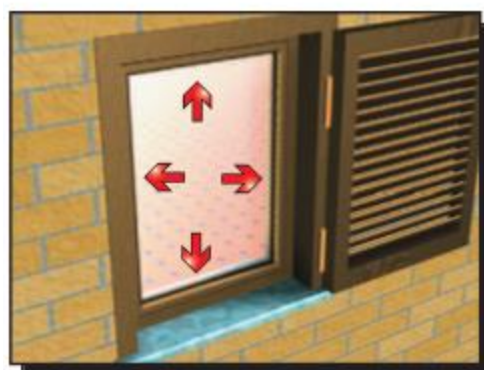


**01**  
Wyczyść powierzchnię, na której będzie montowana moskitiera



**09**  
Przyklej listwę montażową (prawa strona)



**02**  
Usuń zabezpieczenie taśmy samoprzylepnej z profilu dolnego

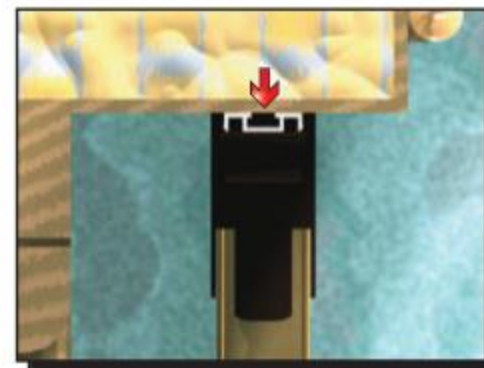

**10**  
Prawidłowo osadzona listwa w narożniku



**03**  
Przyklej profil dolny



**11**  
Usuń zabezpieczenie taśmy samoprzylepnej z listwy montażowej (lewa strona)




**04**  
Usuń zabezpieczenie taśmy samoprzylepnej z profilu górnego



**12**  
Wsuń listwę montażową pomiędzy narożniki profilu górnego i dolnego (lewa strona)



**05**  
Przyklej profil górny

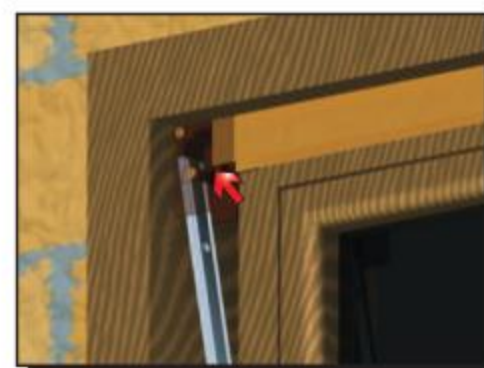

**13**  
Upewnij się, że listwa montażowa jest prawidłowo osadzona w narożnikach (lewa strona)




**06**  
Usuń zabezpieczenie taśmy samoprzylepnej z listwy montażowej (prawa strona)




**14**  
Przyklej listwę montażową (lewa strona)



**07**  
Wsuń listwę montażową pomiędzy narożniki profilu górnego i dolnego (prawa strona)

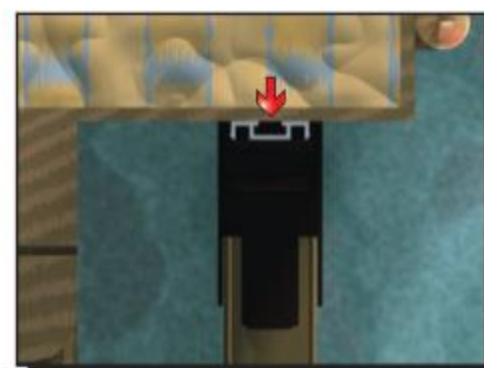

**15**  
Prawidłowo osadzona listwa w narożniku

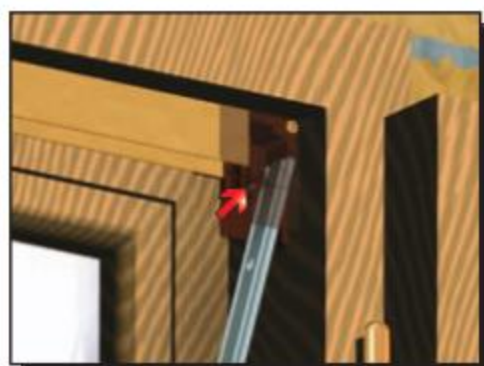

**08**  
Upewnij się, że listwa montażowa jest prawidłowo osadzona w narożnikach (prawa strona)



**16**  
Przykręć listwę montażową (prawa strona)





**17**  
Przykręć listwę  
montażową (lewa  
strona)



**24**  
Ustaw w pozycji  
pionowej profil z  
siatką



**30**  
W odpowiednim  
miejscu zrób supel i  
włóż element  
plastikowy znajdujący  
się na sznurku w  
widelki narożnika  
(górną)

**18**  
Uwagi  
W zależności od podłoża użyj  
odpowiedniego wiertła oraz wkrętów  
montażowych



**25**  
Nasuń z jednej  
strony profil z siatką  
na listwę  
montażową i nabij go

**30**  
Uwagi  
Odetnij nadmiar sznurka,  
zostawiając min 5cm zapasu.  
Uwaga! przycięcie zaraz za  
supłem spowoduje brak  
możliwości wymiany  
pojedynczego sznurka!


Pamiętaj o tym, aby wkręty  
stożkowe użyte do montażu nie  
wystawały wyżej niż 2 mm ponad  
listwę montażową



**26**  
Rozwiń sznurki z ele-  
mentu transportowego



**31**  
Umieść profil z  
magnesem pomiędzy  
profilem górnym i  
dolnym (pamiętaj, aby  
magnesy się  
przyciągały)

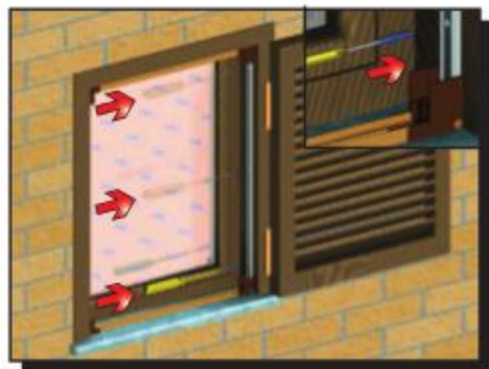

**19**  
Osadź wkręty w  
odpowiednio nawier-  
conych otworach  
listwy montażowej  
(prawa strona)




**27**  
Upewnij się, że  
sznurki nie krzyżują się  
nawzajem (dół)




**32**  
Ustaw w pozycji  
pionowej profil z  
magnesem



**20**  
Przykręć wkręty,  
pamiętaj, aby jak  
najbardziej licowały  
się z listwą  
montażową (prawa  
strona)

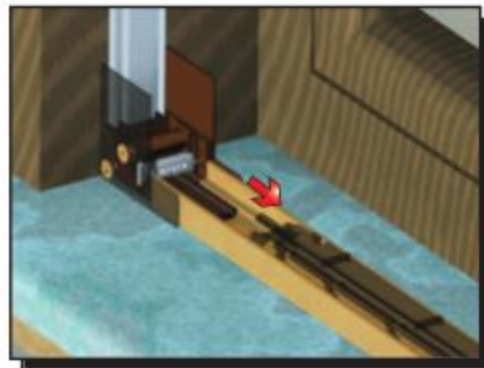

**28**  
W odpowiednim miejscu  
zrób supel i włóż element  
plastikowy znajdujący się  
na sznurku w widelki  
narożnika (dół)

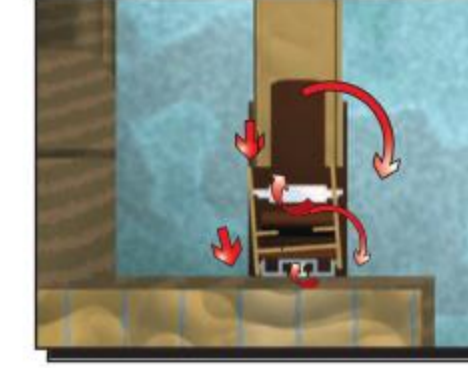

**33**  
Nasuń z jednej strony  
profil z magnesem na  
listwę montażową i  
nabij go



**21**  
Osadź wkręty w  
odpowiednio nawie-  
rconych otworach  
listwy montażowej  
(lewa strona)


**28**  
Uwagi  
Odetnij nadmiar sznurka,  
zostawiając min 5cm zapasu.  
Uwaga! przycięcie zaraz za  
supłem spowoduje brak  
możliwości wymiany  
pojedynczego sznurka!



**34**  
Poluzuj wkręty  
umiejscowione na  
narożnikach profilu  
przymykowego z siatką  
(4 strony), co zapewni  
prawidłowe otwieranie i  
zamykanie moskitiery



**22**  
Przykręć wkręty,  
pamiętaj, aby jak  
najbardziej licowały  
się z listwą  
montażową (lewa  
strona)

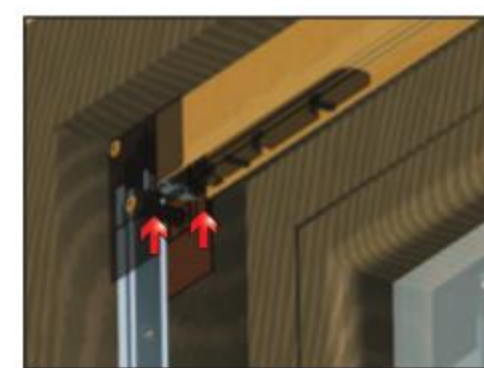

**29**  
Upewnij się, że  
sznurki nie krzyżują  
się nawzajem (górną)



**35**  
Moskitiera jest  
gotowa do  
użytkowania



**23**  
Umieść profil z siatką  
pomiędzy profilem  
górnym i dolnym  
uwzględniając kierunek  
otwierania moskitiery

**29**  
Uwagi  
Zbyt mocno napięte sznurki  
uniemożliwią prawidłowe  
domknięcie moskitiery.  
Pozostawienie zbyt luźnych  
sznurków może powodować  
opadanie siatki, co doprowadzi  
do jej trwałego odkształcenia.

**35**  
Uwagi  
Zaleca się czyszczenie siatki  
moskitiery przynajmniej raz w  
miesiącu oraz usuwanie wszelkich  
zanieczyszczeń zbierających się  
wewnątrz prowadnic. Do  
czyszczenia używać tylko  
łagodnych środków czyszczących.

**35**  
Uwagi